



Palen vertikaal plaatsen en fixeren.
 Daarvoor kan het dakhout gebruikt worden.
 De exacte positie's en het type paal staan vermeld in het palenplan.

De groeven voor de wanden vrij houden.

BEH. _							
ONDERDEEL							
Douglas Topvision opzettekening							
MM		GET. DB		SCHAAL 1:25	FORMAAT A3	DAT. 04-01-'16	TEK.NR. 01
www.woodvision.nl						ARTIKELNUMMER	
						-	
						OPDRACHTGEVER	
						-	



Gebintschroef $\varnothing 8 \times 100$

Ringbalken monteren.
Op de uittrekstaat en de tekening kunt u bepalen
welke ringbalk waar moet komen.
Ringbalken vastschroeven met gebintschroeven 8×100 .



Schoren plaatsens.
Vastschroeven met schroeven 4×70 .



Gebintschroef $\varnothing 8 \times 100$


Schroef $\varnothing 4 \times 70$

BEH. _								
ONDERDEEL								
Douglas Topvision opzettekening								
MM	GET.			SCHAAL	FORMAAT	DAT.	TEK.NR.	
	DB			1:50	A3	04-01-'16	02	
www.woodvision.nl						ARTIKELNUMMER		
						-		
						OPDRACHTGEVER		
						-		

Schuif de planken van de wanden in de sponningen van de palen
 Schroef de onderste plank vast aan de paal.
 De rest van de planken niet vastschroeven ivm de werking van het hout.
 Verstevigingsbalk (45x80) boven de kozijnen aanbrengen en
 vastschroeven met schroeven 5x100. Alleen in de kozijnen en de
 palen schroeven en niet in de plank van de wand.

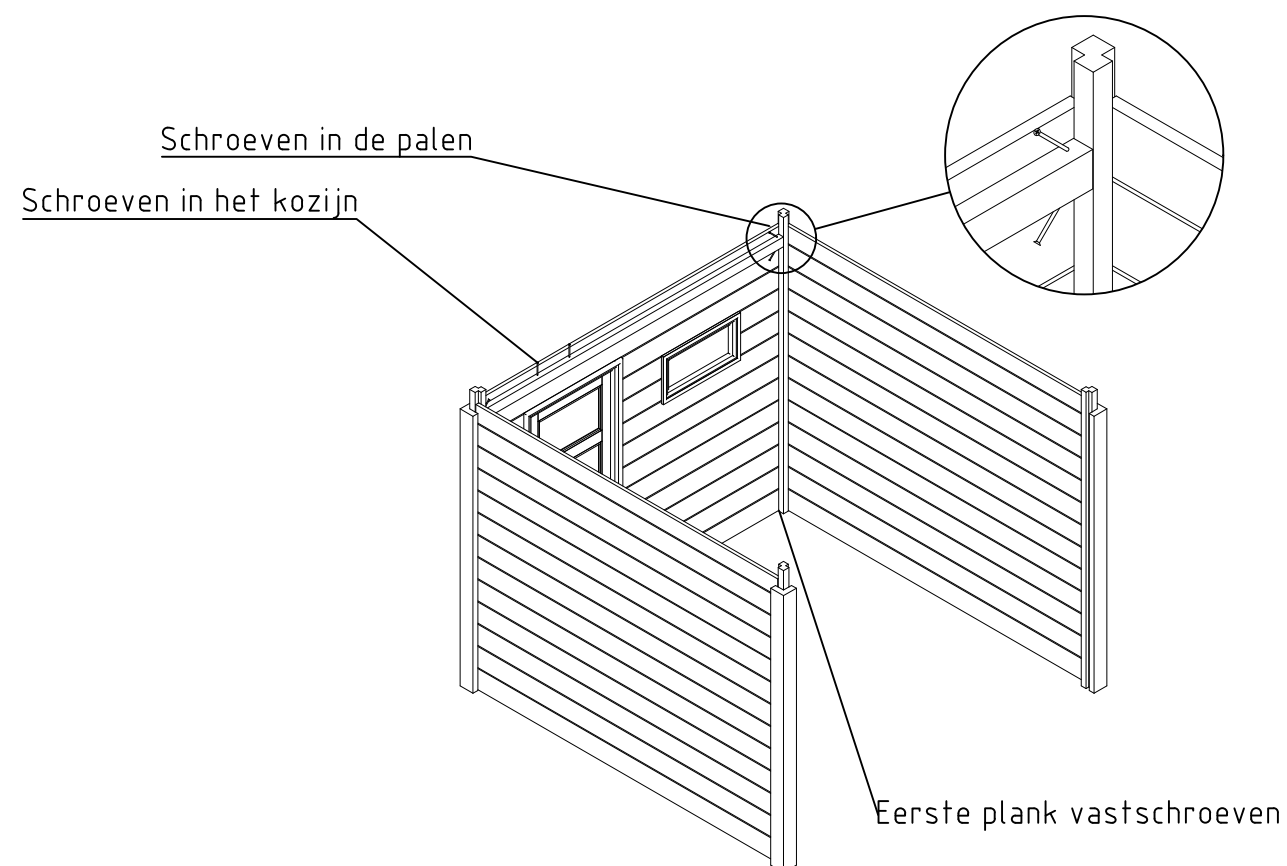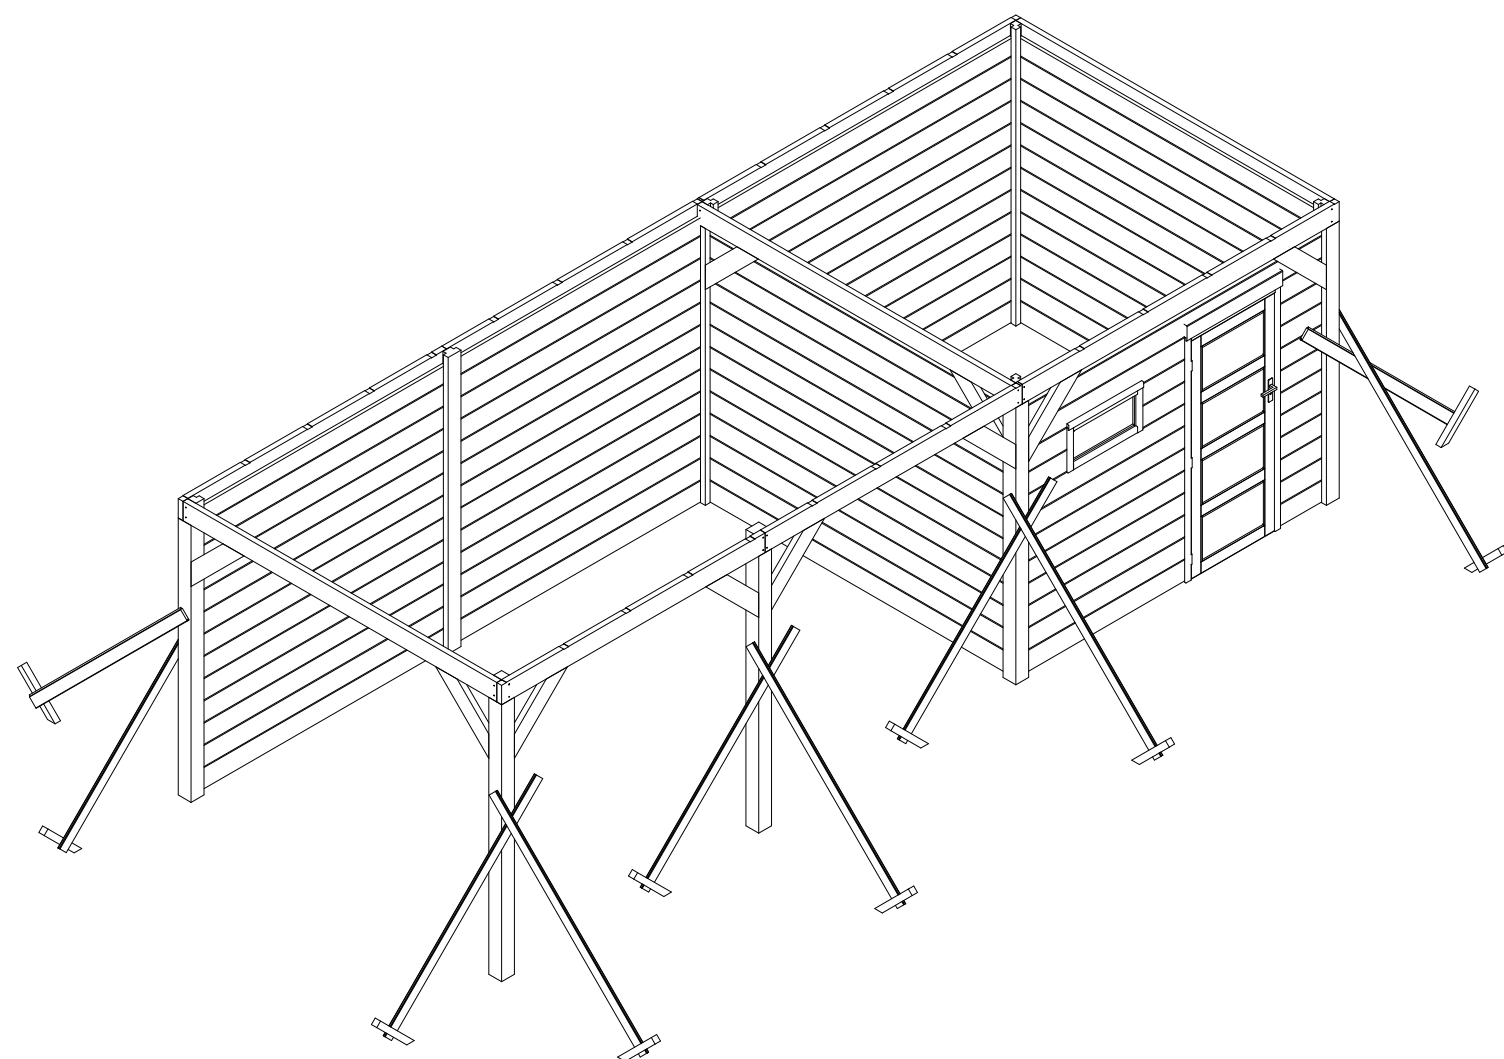

BEH. _							
ONDERDEEL							
Douglas Topvision opzettekening							
MM		GET. DB		SCHAAL 1:50	FORMAAT A3	DAT. 04-01-'16	TEK.NR. 03
www.woodvision.nl							ARTIKELNUMMER -
							OPDRACHTGEVER -

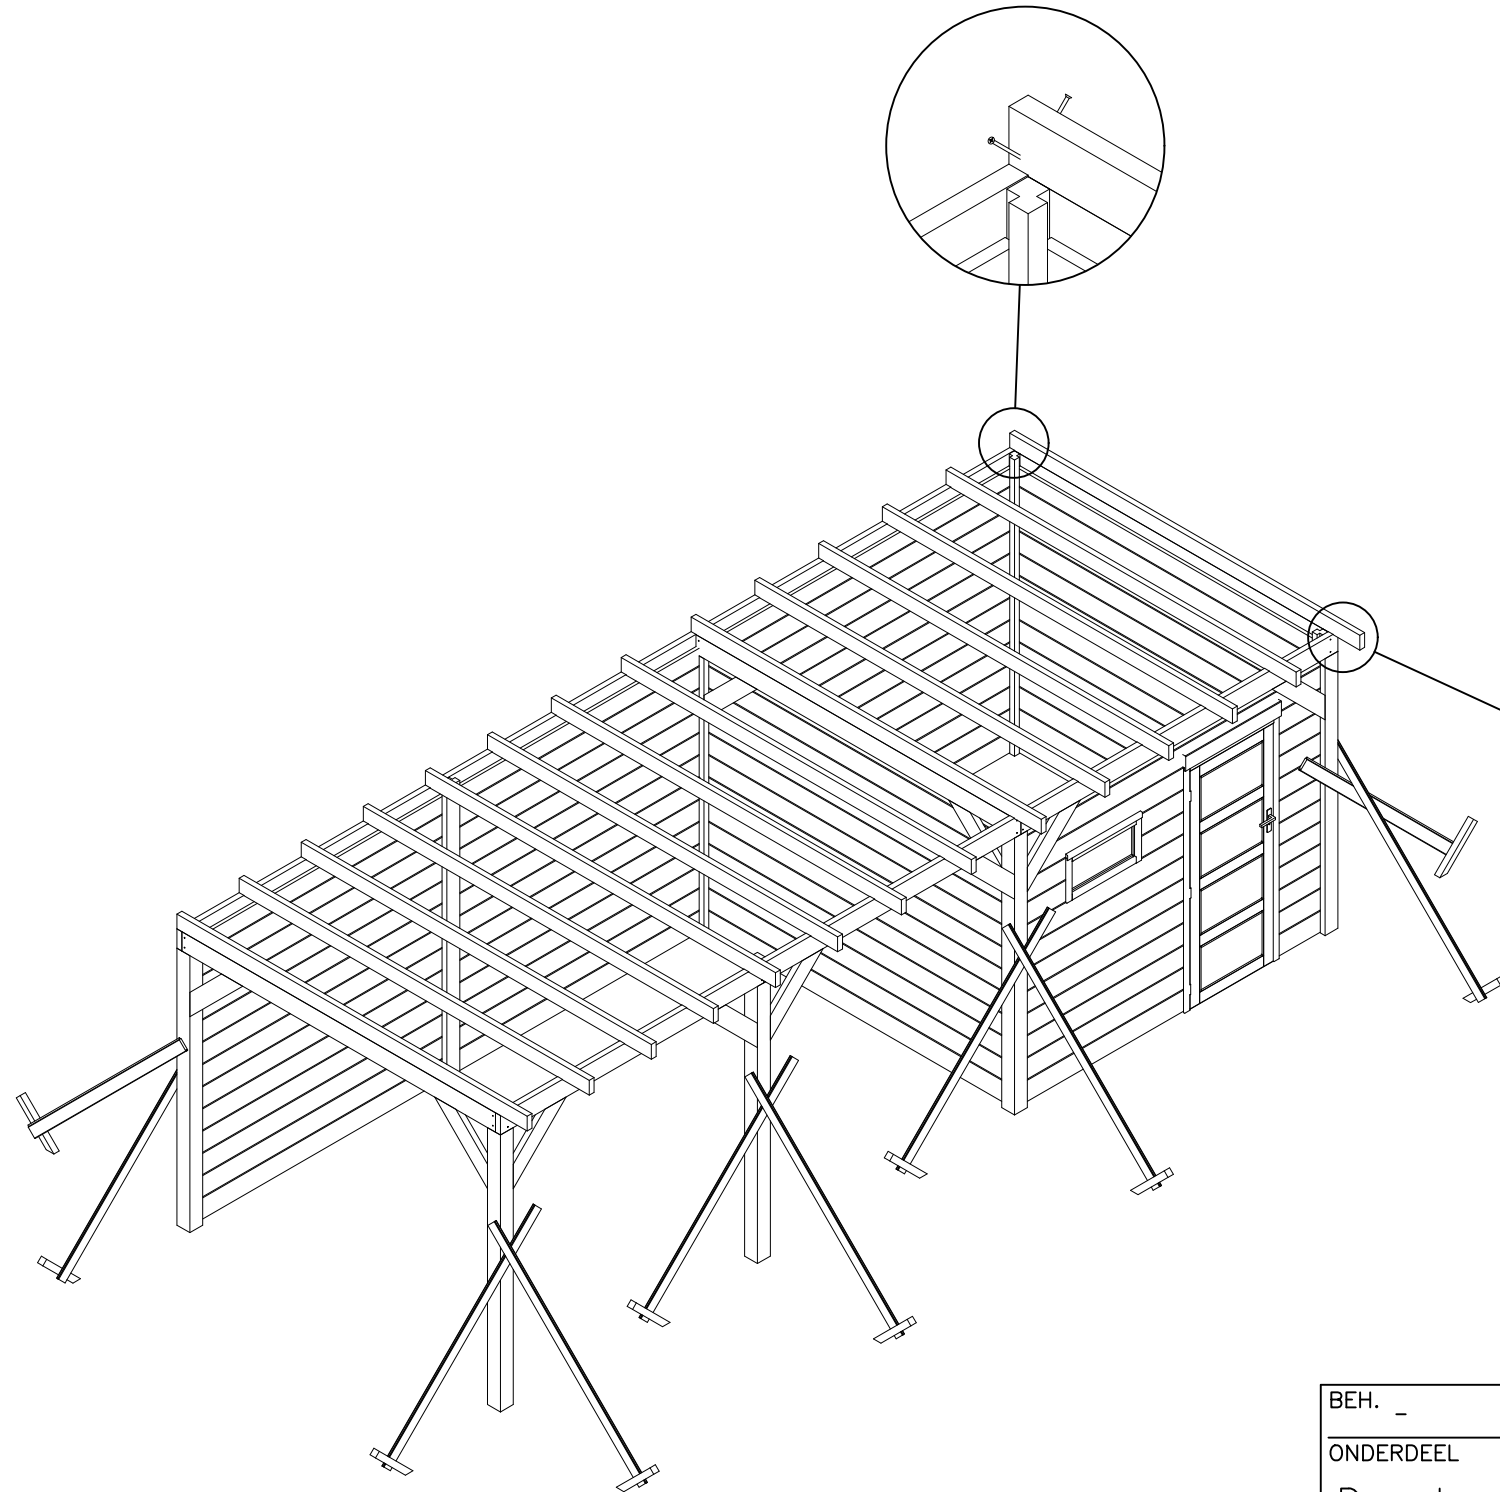

Gordingen plaatsen.


De achterzijde van de gordingen gelijk houden met de ringbalk.

Controleer of de voorkant van de gordingen in 1 lijn liggen.

U kunt een lijn spannen tussen de eerste en de laatste gording en de tussenliggende gordingen controleren.

De gordingen vastschroeven met schroeven 4x70.

Zorg ervoor dat de schroeven aan de voorzijde geheel in de ringbalk zit.

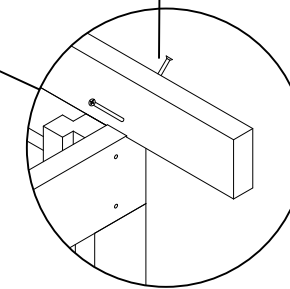


BEH. _

ONDERDEEL

Douglas Topvision opzettekening

MM



GET.

DB

SCHAAL

1:50

FORMAAT

A3

DAT.

04-01-'16

TEK.NR.

04


www.woodvision.nl

ARTIKELNUMMER


-


OPDRACHTGEVER

-

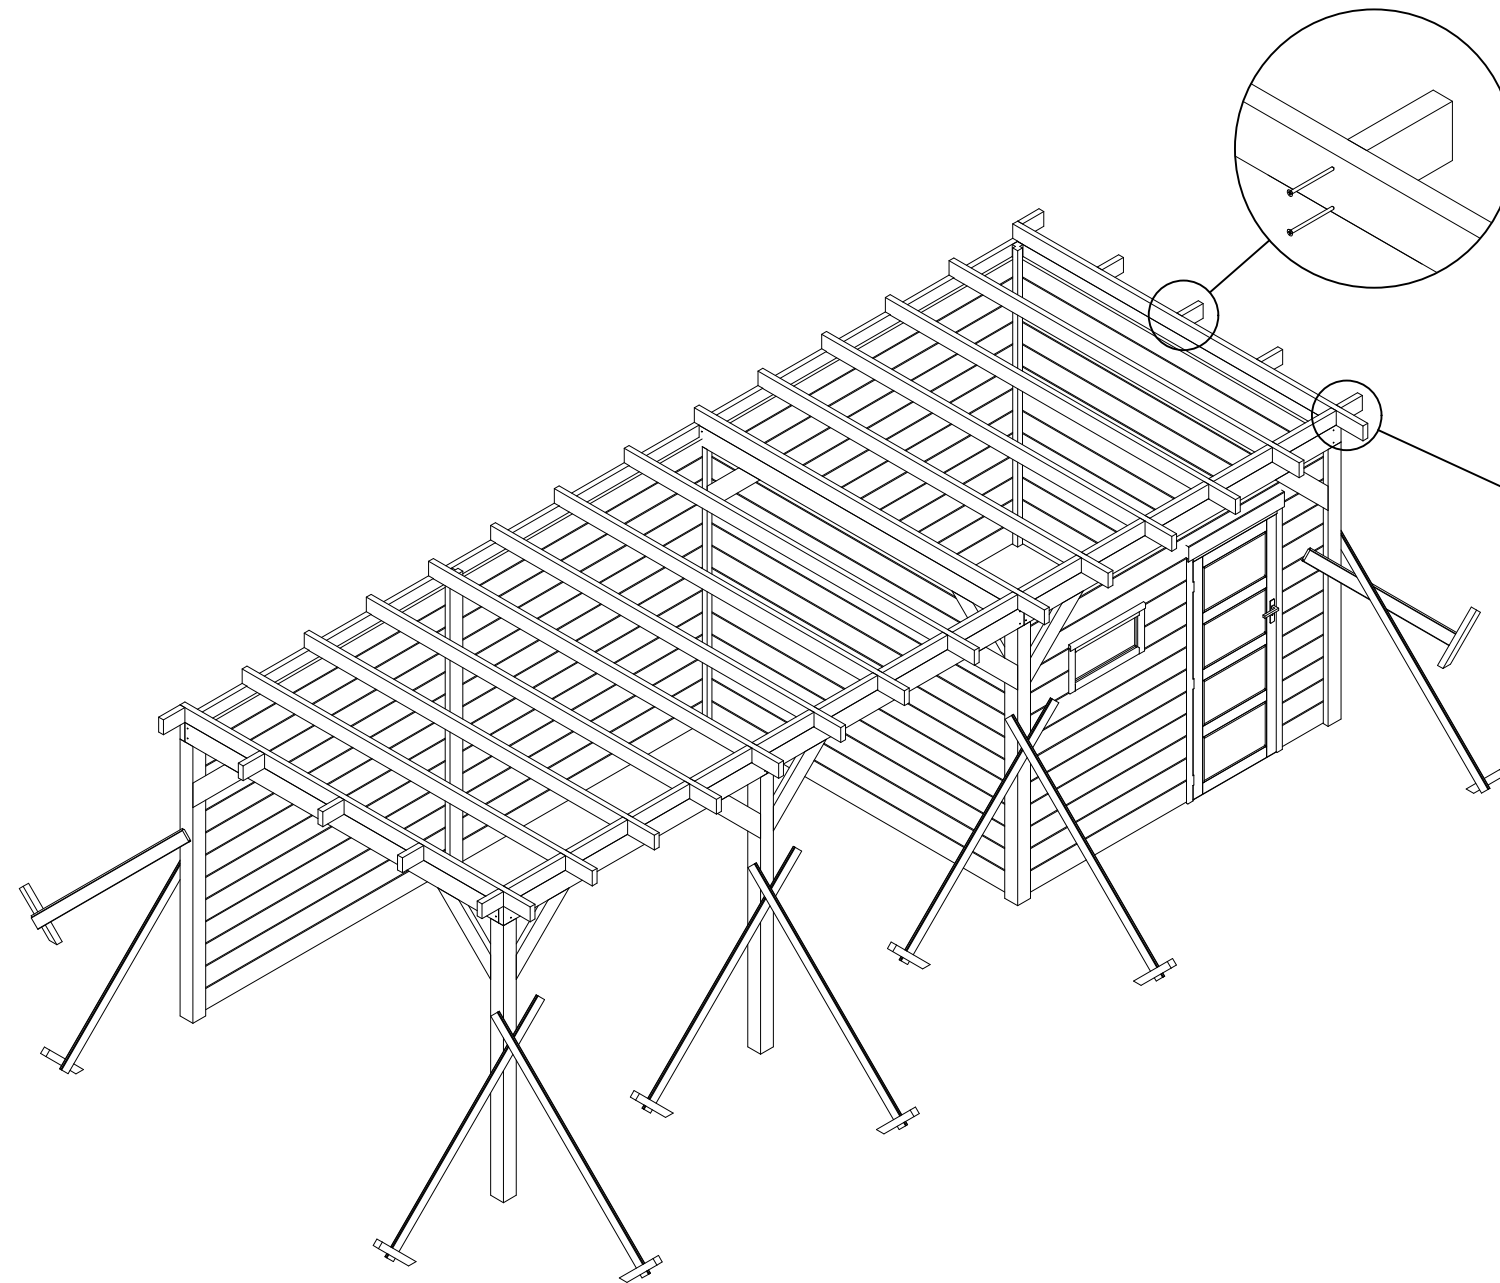


Planken aan de voorzijde tussen de gordingen plaatsen.
Klossen aan de zijkant plaatsen.
De bovenkant van de klossen gelijk aan de bovenkant van de gording.
Vastschroeven met schroeven 5x100.


BEH. _							
ONDERDEEL							
Douglas Topvision opzettekening							
MM	GET.			SCHAAL	FORMAAT	DAT.	TEK.NR.
⊕	DB			1:50	A3	04-01-'16	05
www.woodvision.nl						ARTIKELNUMMER	
						-	
						OPDRACHTGEVER	
						-	

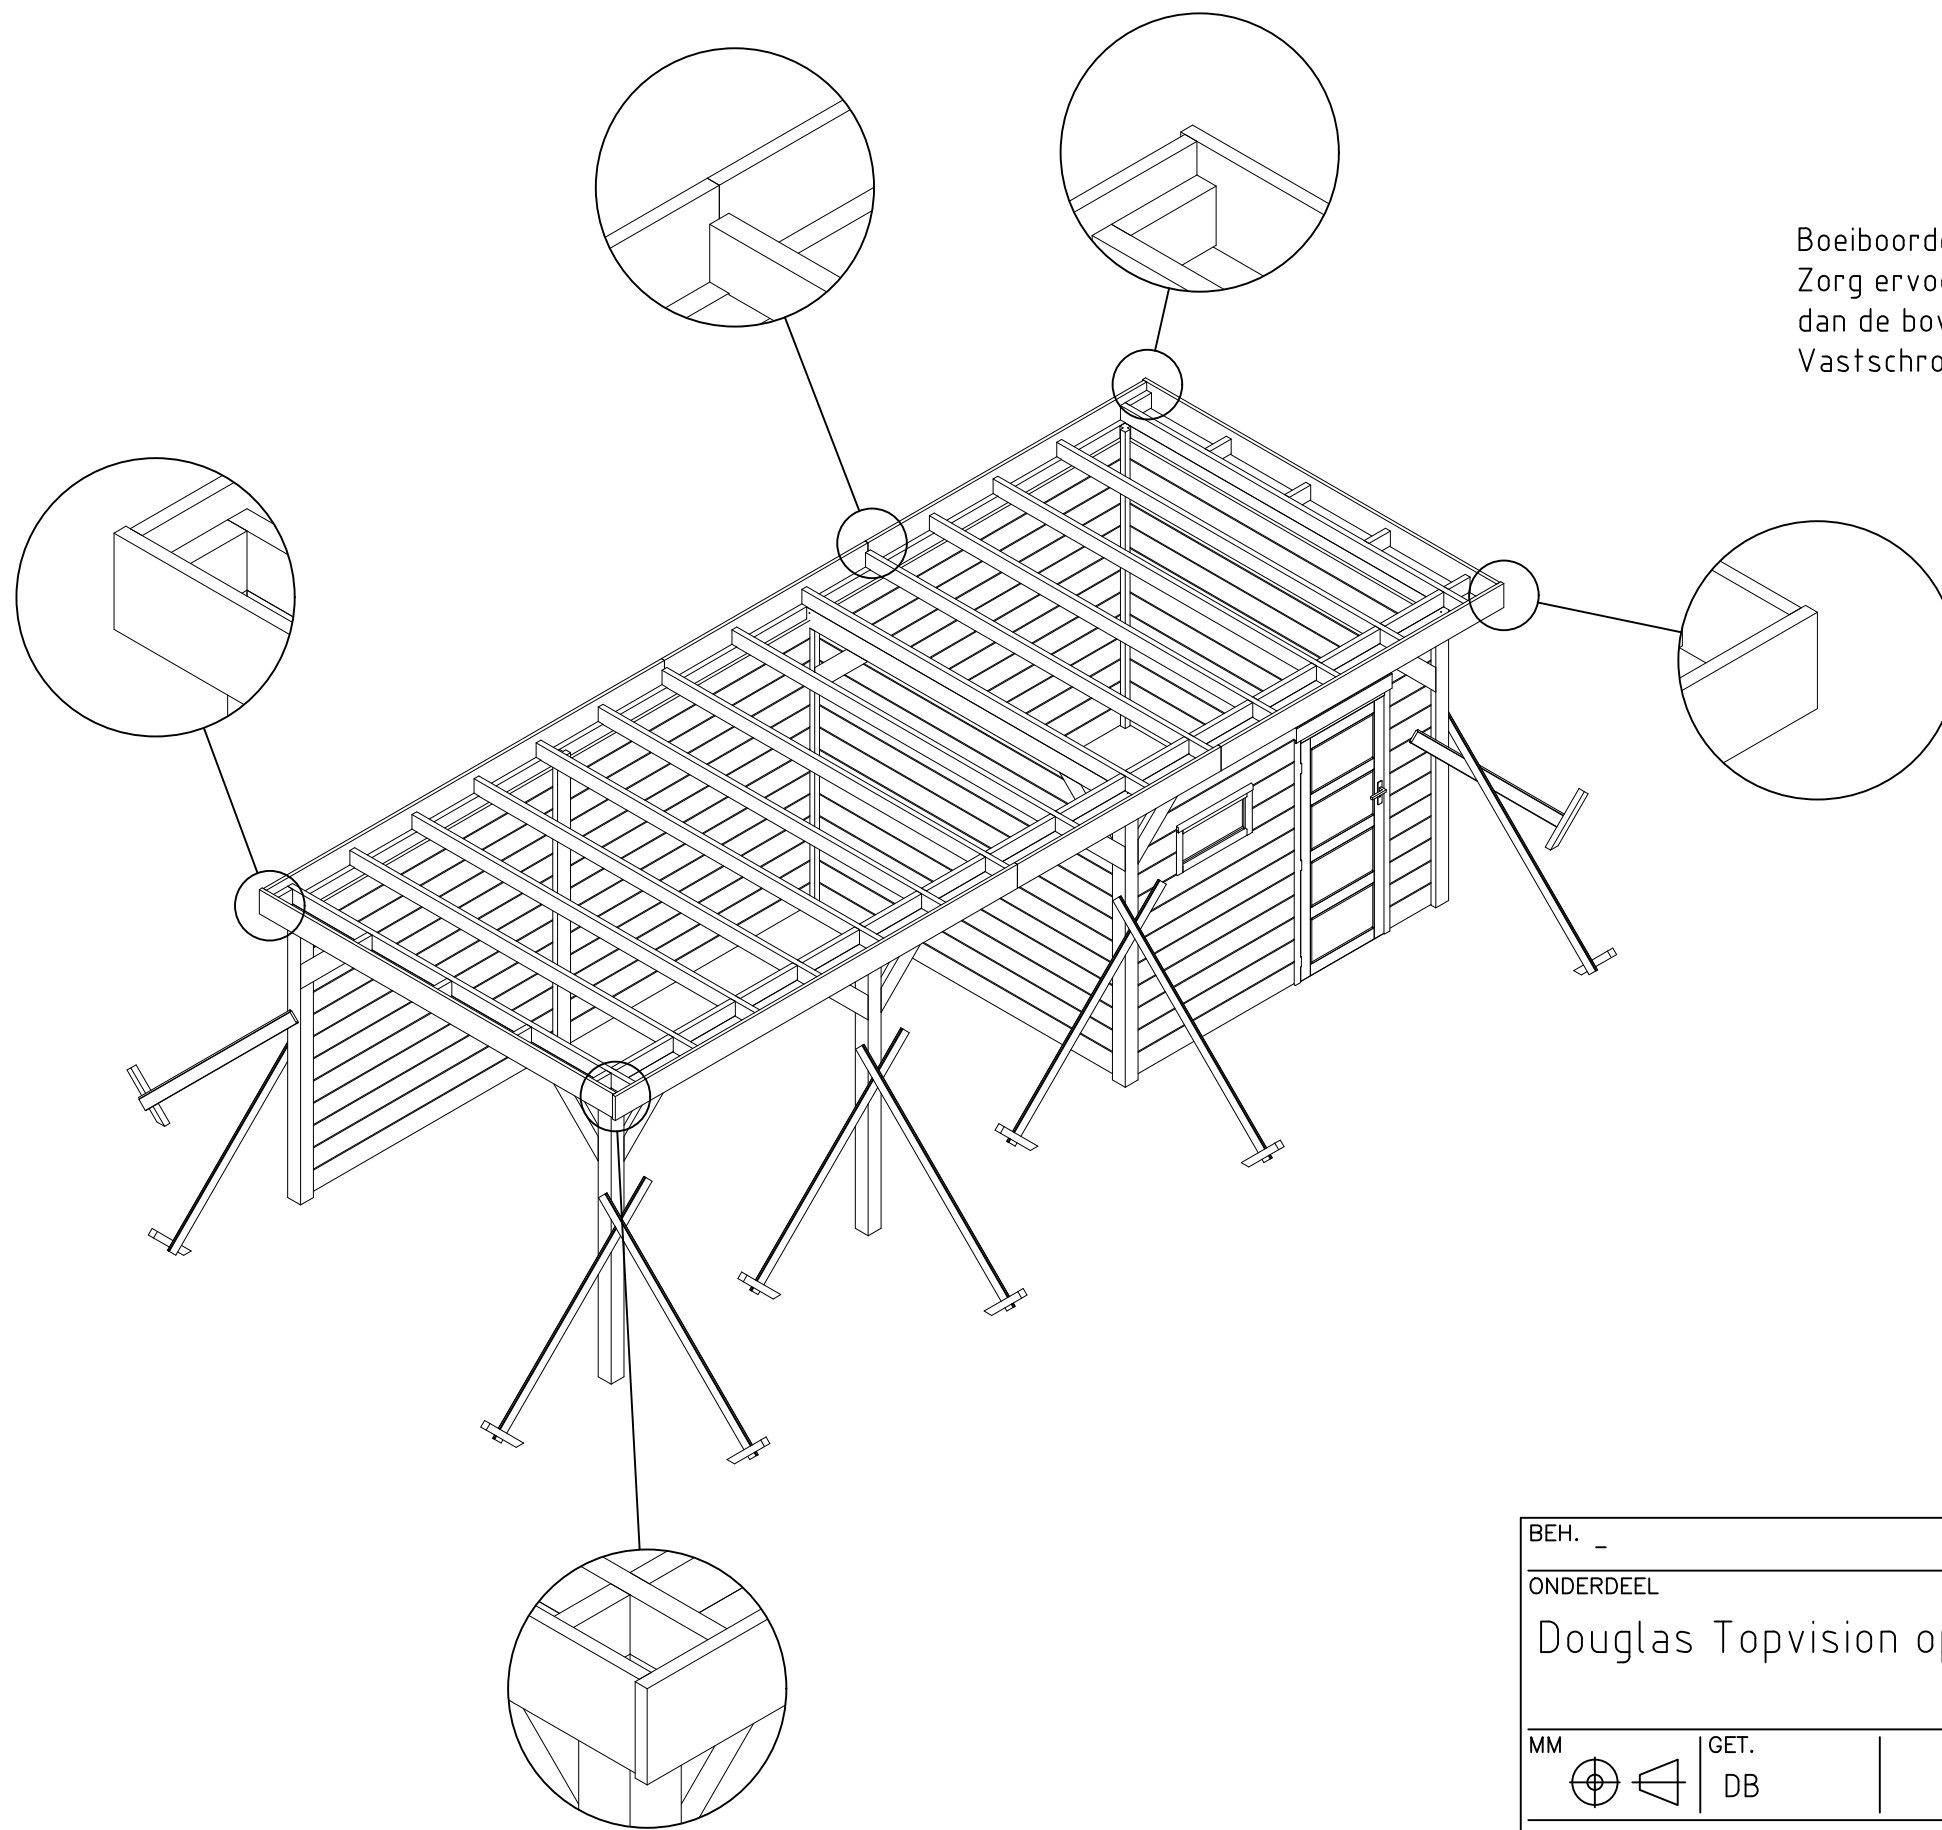


Boeiboorden plaatsen.
Zorg ervoor dat de bovenkant van de boeiboord 68 mm hoger ligt
dan de bovenkant van de gordingen.
Vastschroeven met schroeven 4x70.



BEH. _							
ONDERDEEL							
Douglas Topvision opzettekening							
MM	GET.			SCHAAL	FORMAAT	DAT.	TEK.NR.
⊕	DB			1:50	A3	04-01-'16	06
www.woodvision.nl						ARTIKELNUMMER	
						-	
						OPDRACHTGEVER	
						-	

Hulpschoren verwijderen.
Dakhout plaatsen. Vastzetten met 2 spijkers per plank.

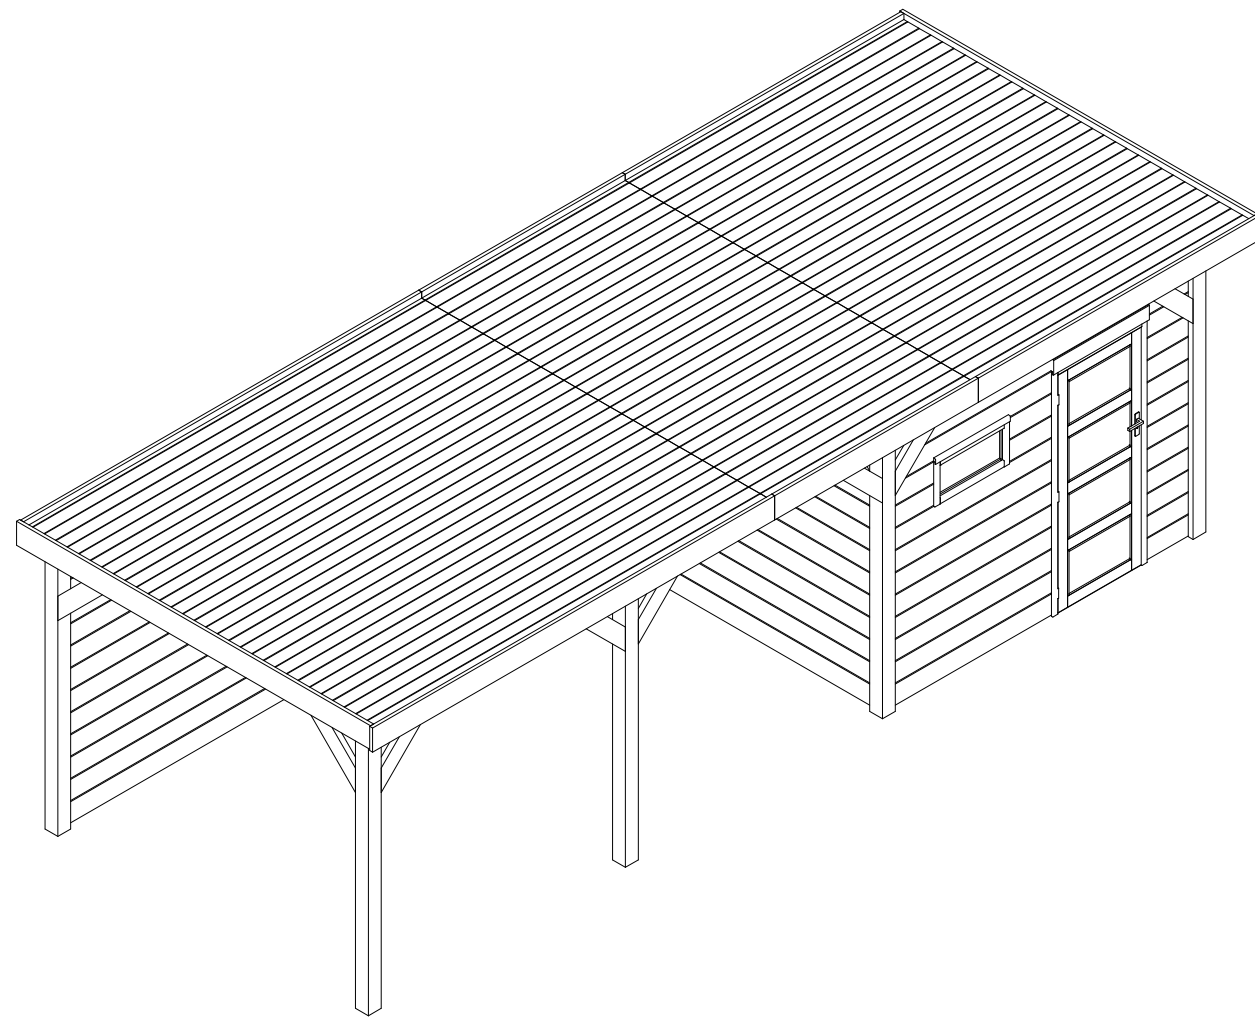

Afdekljst bovenop de boeiboord plaatsen
Vastzetten met schroef 4x70.

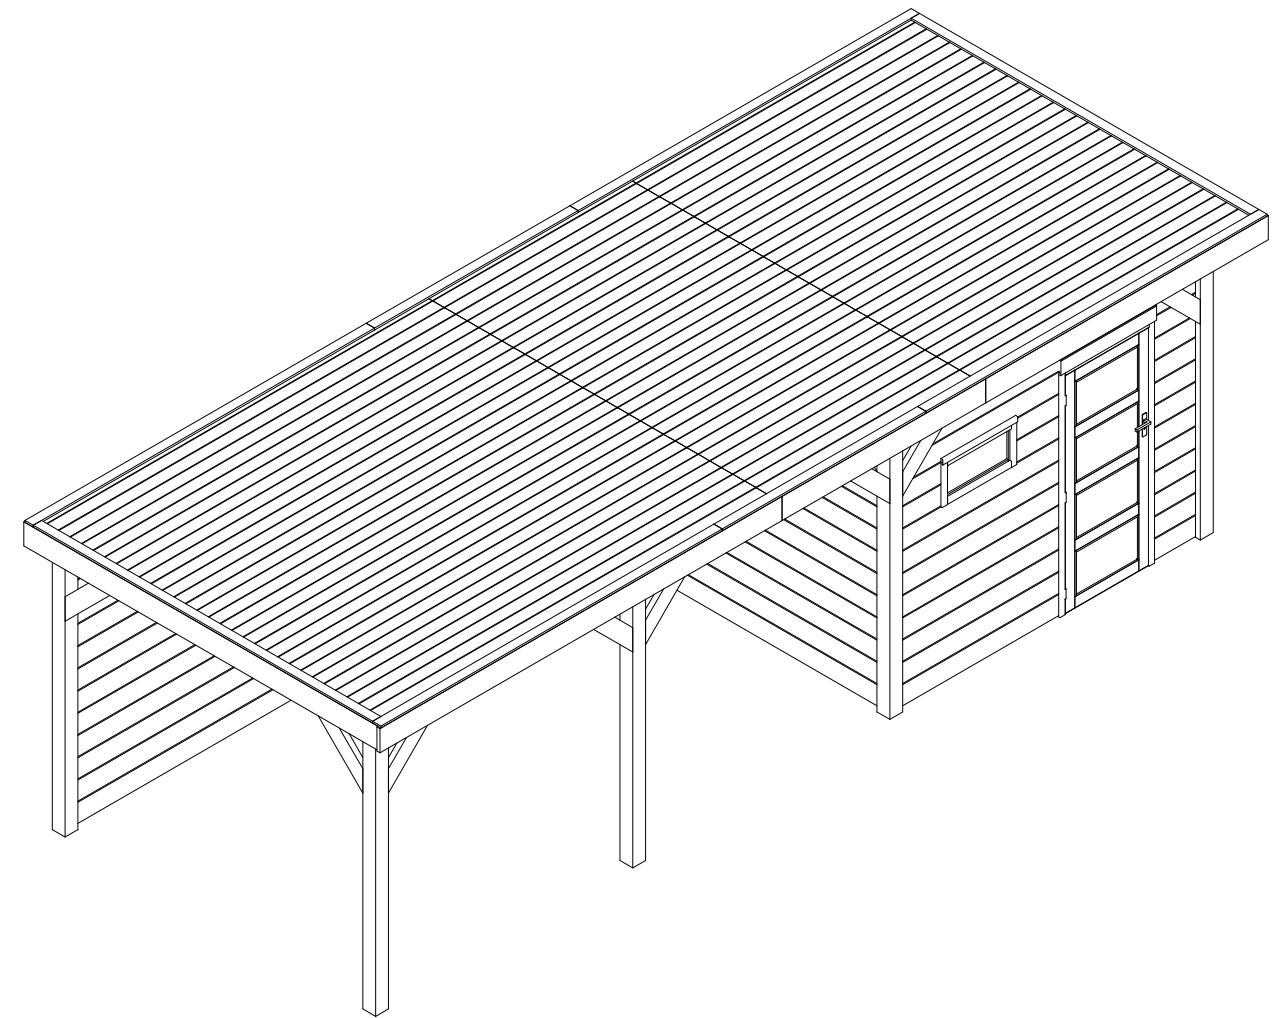

BEH. _							
ONDERDEEL							
Douglas Topvision opzettekening							
MM	GET.			SCHAAL	FORMAAT	DAT.	TEK.NR.
	DB			1:50	A3	04-01-'16	07
www.woodvision.nl						ARTIKELNUMMER	
						-	
						OPDRACHTGEVER	
						-	